

JAK SPRÁVNĚ OPLÁŠTIT AKVÁRIUM V INTERIÉRU






Typy opláštění

1

Límec hladiny

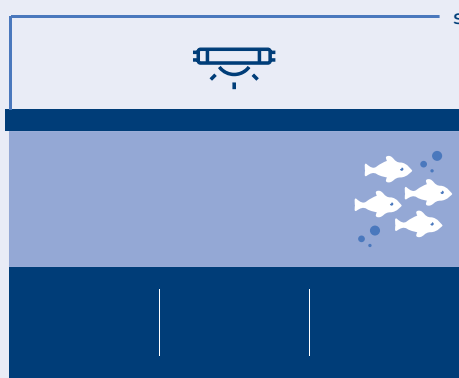


- nejlevnější provedení
- límec zakrývá veškeré usazeniny na skle v oblasti hladiny



2

Uzavřený horní kryt

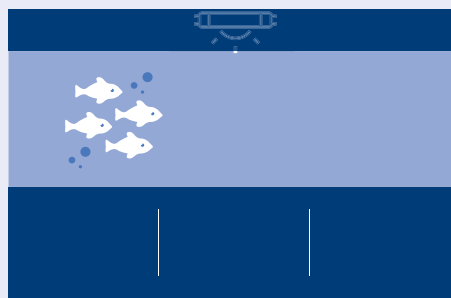


- ideální, pokud máte domácí mazlíčky
- horní kryt kompletně uzavírá akvárium





3

Do stropu
s pevnou čelní deskou

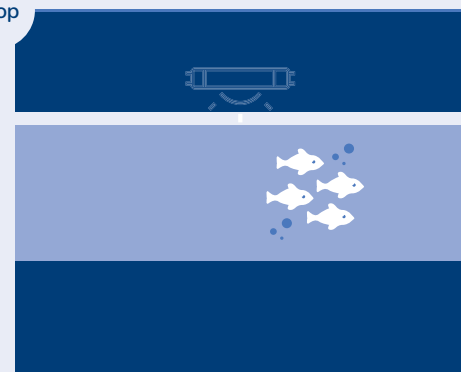


- esteticky čisté řešení
- zadní přístup do servisních prostorů

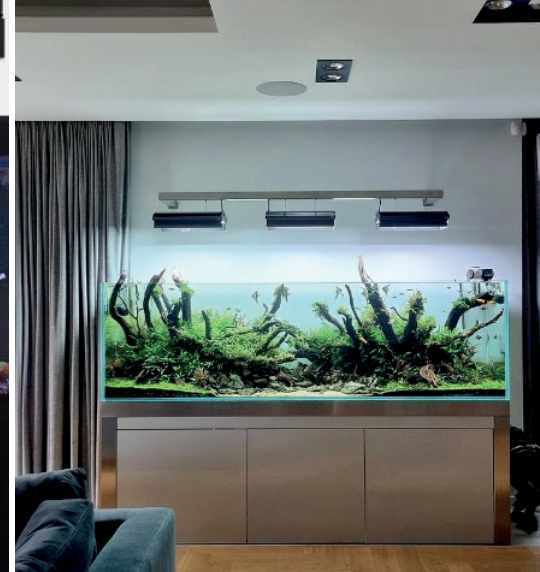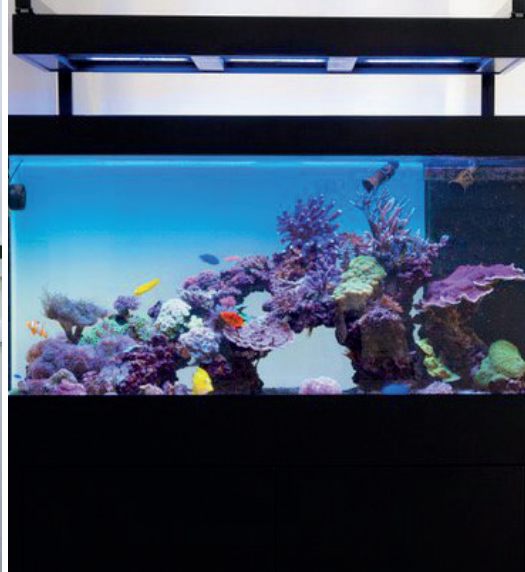

4


Do stropu
s vyklápěcími dvířky ke stropu

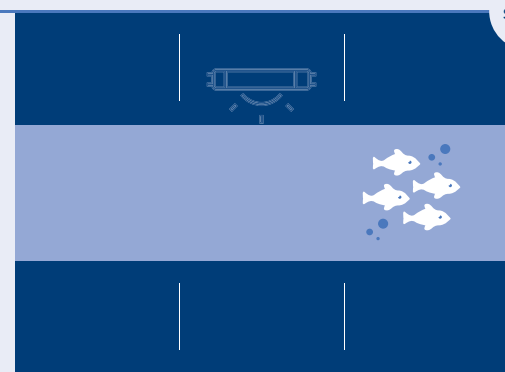

- spojení s interiérem
- přední přístup do servisních prostorů

5


Otevřená hladina
s osvětlením na konzoli

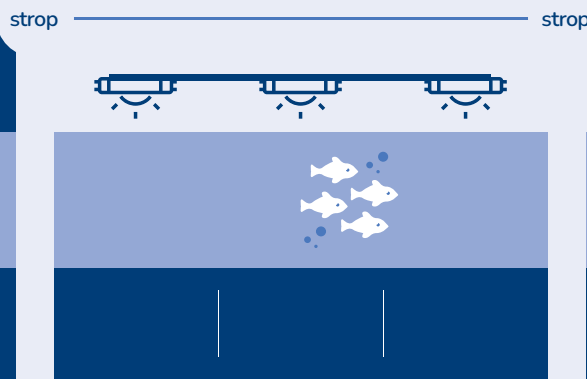

- vhodné pro paludária
- možnost růstu květin ven z akvária
- ideální přístup

6

Otevřená hladina
se zavěšeným osvětlením

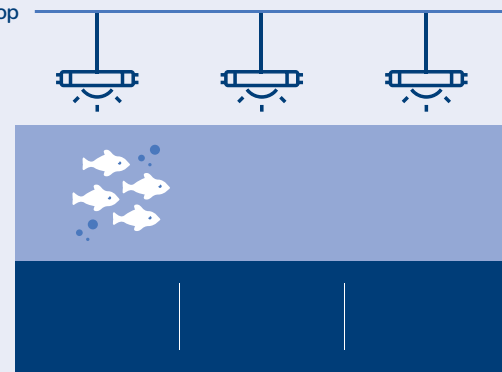

- estetické osvětlení
- možnost růstu květin ven z akvária
- ideální přístup



7

Designové atypické akvárium



8

Obří akvárium s technickou místností



9


Akvárium s obsluhou z jiné místnosti




natureWall

- nejsnazší a rychlá instalace
 - živý obraz
- bez skříňky pod akváriem
- otevírání předního panelu

strop

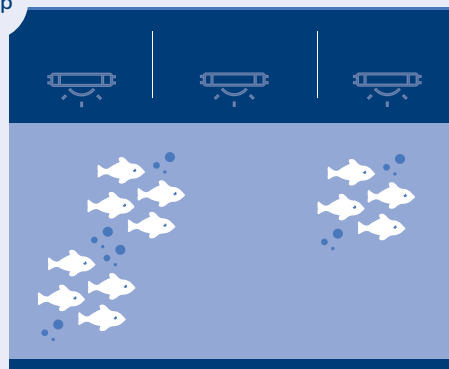

- řešení pro náročné
- neobvyklý prostor
- akvárium až k zemi
- na míru do interiéru

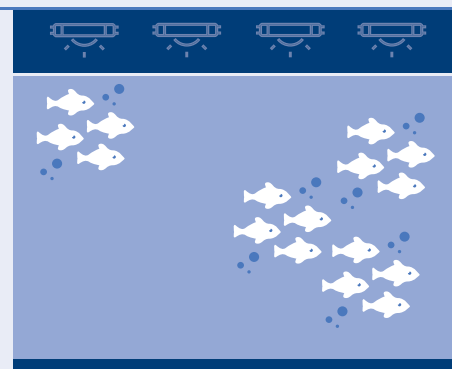

- relaxační nazvučená místnost s akváriem
 - pro nejnáročnější
 - maximální prostor
 - na míru do interiéru

● Materiál musí být voděodolný – kování, šrouby a další použité materiály (nerez ocel v kvalitě CH44 nebo s komaxitovým nátěrem). Lamino se musí ošetřit proti vsřebávání vlhkosti a následné deformaci. Doporučujeme použít celo-lakovanou desku MDF.

● Horní kryt nad akváriem nesmí bránit manipulaci s krycími skly. A to včetně jejich kompletního vyndání.

● Větrací mřížky se umísťují nad a pod akvárium proti sobě vždy na dvou stěnách, aby bylo zajištěno proudění vzduchu a přísunu kyslíku do akvária.

Pod akváriem vynecháváme jak podlahovou krytinu, tak podlahové a jiné topení. Z důvodu velké hmotnosti a nechtěnému přehřívání.

Přesah opláštění přes dolní i horní hranu akvária je 5 cm pro sklo do 12 mm a 7 cm pro silnější sklo.

Pro servis akvária natureWall je nutné vykopit přední stěnu a horní kryt. Nábytek v tomto prostoru není vhodný.

Konzultace truhláře s techniky firmy Akvaria.cz je vítaná a nezbytná.

● Dostupnost k akváriu a technickému zázemí nad a pod nádrží musí být bez překážek a vzhledu. Horní dvířka se otevírají ke stropu. Šířka akvária 80 cm a více nejlépe s přístupem z obou stran (přední i zadní).


U horního krytu u umístěného osvětlení počítejte s jeho průsvitem mezi spárami, je dobré navrhnout horní dvířka tak, aby tomuto rušivému detailu bylo zamezeno.

Světla nad akváriem musí být umístěna tak, aby byl dostatečný prostor pro jejich manipulaci a přístup do akvária. Například sundání, nebo zdvižení ke stropu.

● Horní hrana akvária mezi sklem a opláštěním musí být utěsněna silikonem pro zamezení zatečení vody při probíhajícímu servisu.

Opláštění „Límec“ na akváriu nad 80 cm musí být pro servis jednodušší a lehce snímatelný. Pokud tento bod není dodržen, není toto řešení opláštění vhodné.

Ménší akvárium stavíme 3 cm od zdi, pro protažení hadic z filtrace do akvária za nádrží.

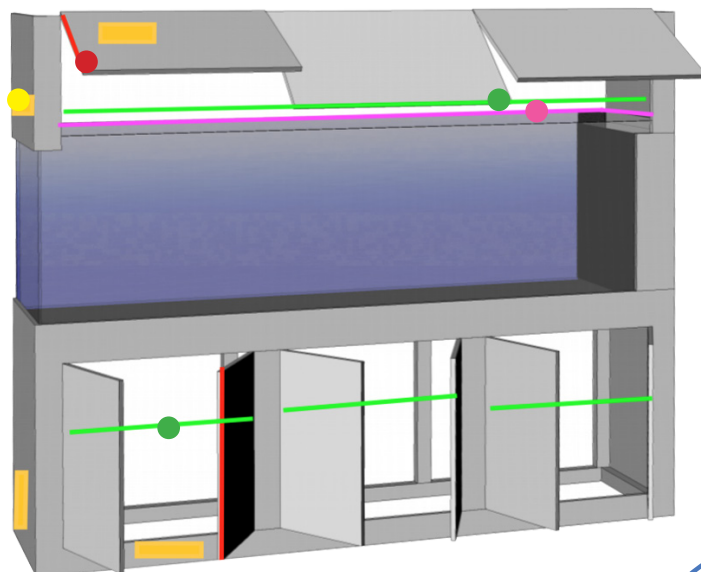

U akvárií s otevřenou hladinou počítejte s automatickým dopouštěním odparu vody.

● Truhlář by měl znát rozvržení ocelového stojanu pod akváriem, stejně tak techniky, aby mohl správně navrhnout umístění pantů a rozvržení dvírek tak, aby nebylo zamezeno přístupu k technice akvária.





Showroom Praha
Výrobní 5, Praha 10

+420 721 802 117
info@akvaria.cz
akvaria.cz